

Типовая схема обновления внутреннего программного обеспечения приборов.

1. Если скорость обмена в приборе настраивается - установить равной 9600.
2. Подключить прибор к СОМ-порту компьютера нуль-модемным кабелем.
3. Извлечь файлы из архива и запустить файл с расширением .bat или .exe (порядок по приоритету)

```
D:\TIBoot\update.exe
Checking COM1 - Found.
PNC Boot Loader ver 1.1
.....
.....
Update successfully completed.
Press any key.
```

```
L:\Зашивки\ИВТМ-7Х\ivtm-71.exe
LPC Update
ver 1.01

Find devices


Error: Can't find device

Hit <Enter> to exit


COM1: Done
COM2: Done
```

Возможные окна программы обновления.

4. Если при обновлении у Вас возникли проблемы, можете обратиться в нашу службу поддержки Тел/Факс (499) 731-10-00, 731-77-00, 731-76-76, 731-38-42

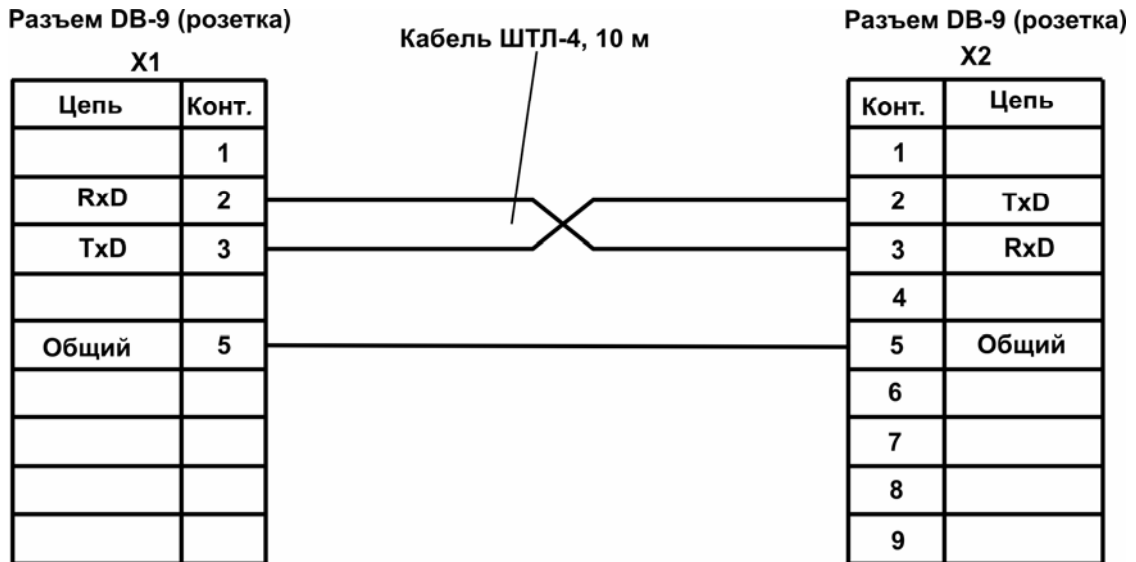

Распайка нуль-модемного кабеля DB-9 – DB-9.

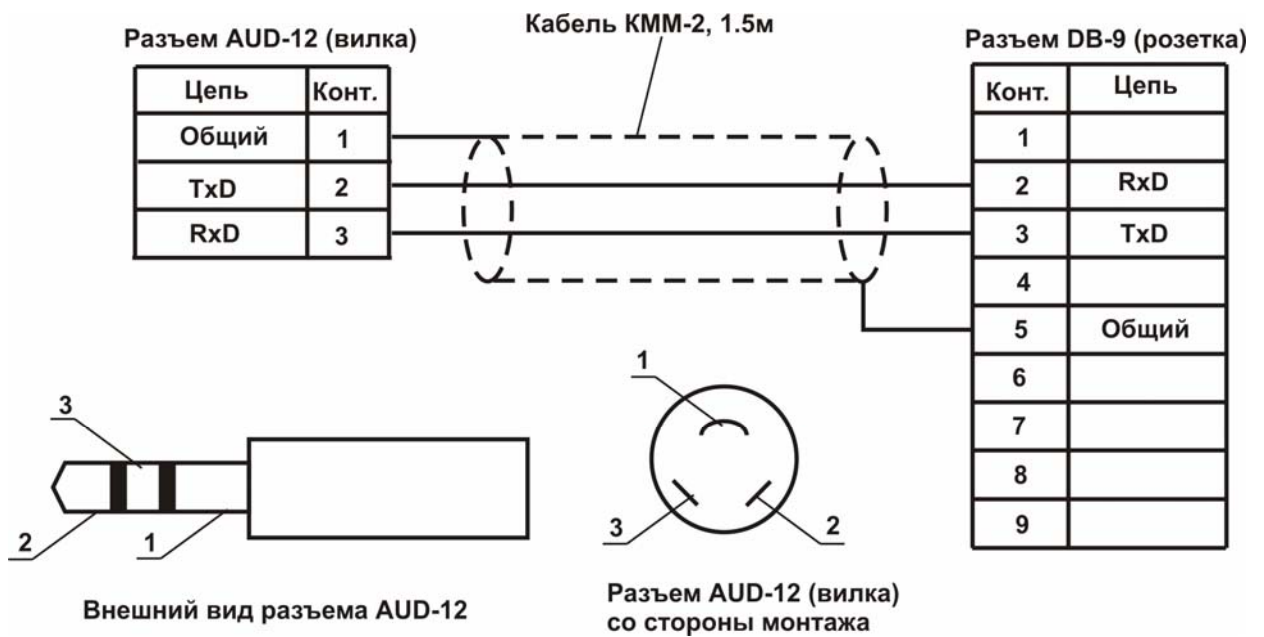

Распайка нуль-модемного кабеля DB-9 – JACK 3.5